



Комплект крепежа нагревательного кабеля в водосточную трубу в 2 нити Extherm DRAIN/2

Комплектация:

- Трос стальной в ПВХ - 20м;
- Зажимы - 20 шт.

Перед установкой на кровле вся сборка комплекта и монтаж греющего кабеля производится на земле!

1. Ознакомьтесь с проектом системы антиобледенения кровли.
2. Определите по проекту длину водосточной трубы и секции нагревательного кабеля на данном участке кровли, либо произведите замер на месте.
3. Отрежьте отрезок троса равный длине трубы плюс 0,2-0,25 м. см. Рис.1.
4. Привяжите трос к Т-образной пластине Extherm T-PLATE либо подготовьте трос к креплению на краю кровли либо ограждению с помощью коуша и зажима для троса. см. Рис.2.

Рис.1



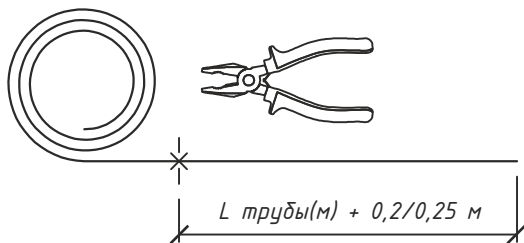


Рис.2

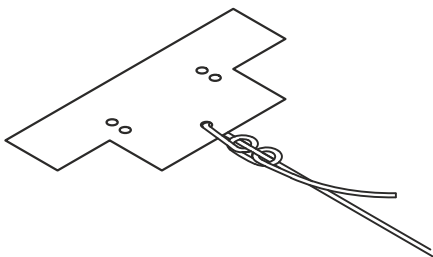


5. Закрепите на тросе зажимы из расчета 1 зажим на метр троса. см. Рис. 3.

Рис.3

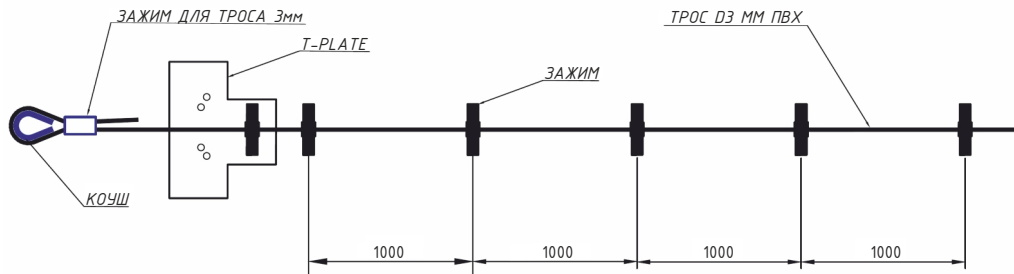

6. Разложите нагревательный кабель вдоль троса петлей таким образом, чтобы в дальнейшем его можно было закрепить внизу водосточной трубы и зафиксировать нагревательный кабель зажимами. Не натягивайте кабель - он должен висеть на тросе, а не наоборот. Зафиксируйте нейлоновыми стяжками кабель на пластине T-PLATE. см. Рис. 4.

Рис.4

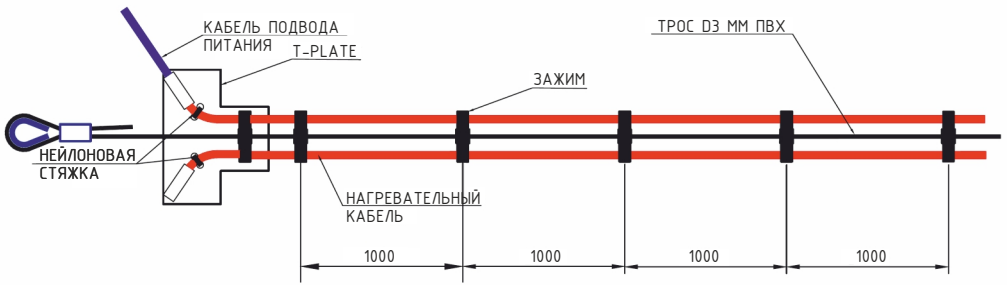

7. Закончите изготовление нагревательной секции проектной длины.

8. Опустите трос с кабелем в водосточную трубу, установив Т-образную пластину в воронке в распор. см. Рис. 5.

9. Нижний конец нагревательного кабеля уложите петлей, зафиксировав при помощи зажимов. см. Рис. 6.

Рис.5


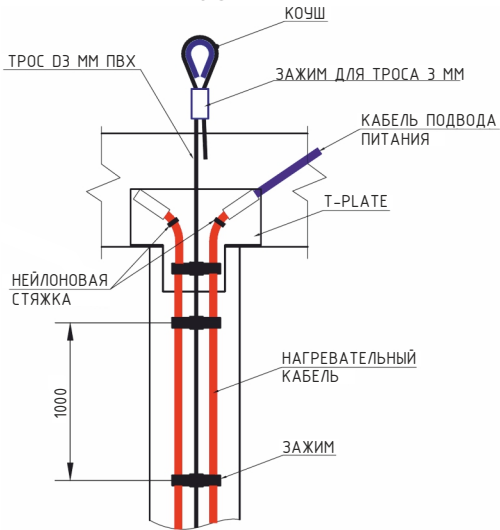


Рис.6

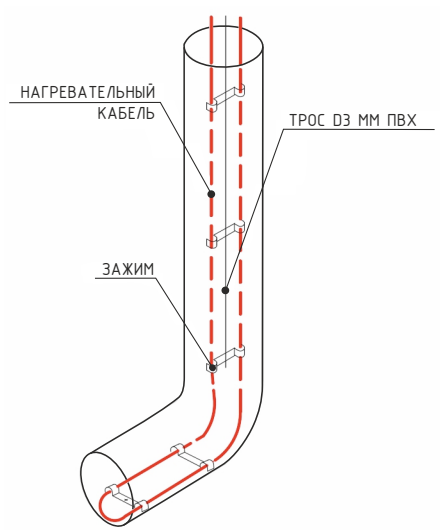

*Extherm T-PLATE, стяжки, зажимы и коуши приобретаются отдельно.